


ねころんwithU

対象年齢
6才以上

取扱説明書

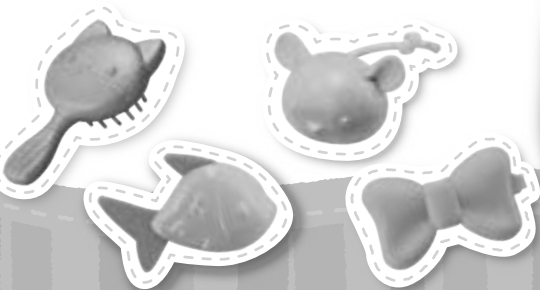

このたびは「ねころんwithU」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ここでは「ねころんwithU」の基本的な遊び方を説明しています。よく読んで「ねころん with U」の遊び方を確認してください。

セット内容


- 取扱説明書(本書)x1
- 本体x1
- おさかなx1
- ねずみx1
- リボンx1
- ブラシx1

注意 電源を入れた状態で駆動部分が固定されたまま放置しないでください。発熱、火傷の危険があります。
※画像はイメージです。※画像・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

遊ぶ前に…

電池の入れ方

- 1 底面にある電池プタのネジをドライバーでゆるめ、電池プタを開けます。
- 2 単4乾電池4本をセットします。(「+」プラス、「-」マイナスの向きを確認して正しくセットしてください。)
- 3 電池プタを元に戻して、しっかりネジをしめてください。

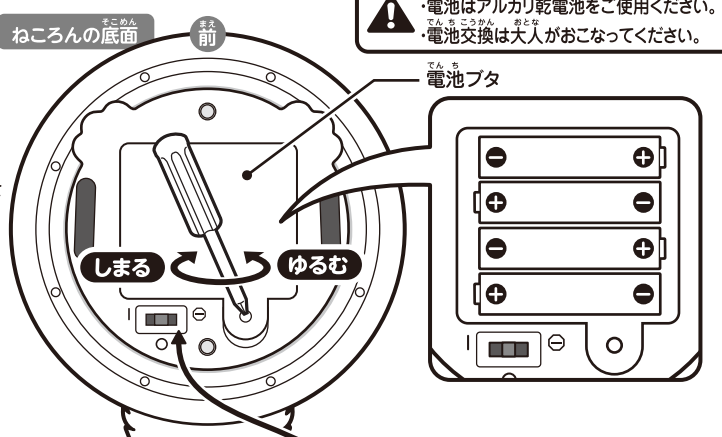


電源スイッチについて

底面にある電源スイッチをスライドすると、モード切り替えと電源をOFFにすることができます。

- アクティブモード** …ねころん自体が移動して遊ぶモード。
- OFF** …電源が「OFF」の状態。
- ステイモード** …ねころんがその場から大きく移動せずに遊べるモード。

※テーブルなどの上で遊ぶときは、ねころんが移動して落ちないように注意してください。
※遊び終わったら必ず「OFF」にしてください。

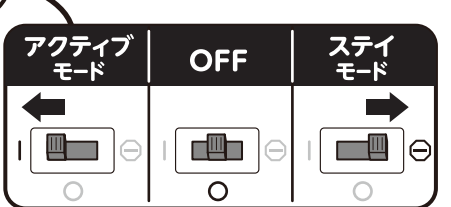

電池交換の目安
音が小さくなったり、光が弱くなったら電池交換の目安です。




警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●取扱説明書を必ずお読みください。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください) ●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ねずみのしっぽは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●本体可動部に指や髪、毛や衣服などを巻き込まないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすと乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので絶対に本体底面の可動部に指を入れないでください。●先端がとがっている箇所がありますので、注意してください。●緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●本品には小型の磁石が組み込まれています。万一磁石を飲みこんだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●本体底面可動部には指などを入れないでください。はさまれケガをする恐れがあります。●目、頬、口元の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●壁にぶつかったり、糸くずなどを巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。●モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷をする危険があります。

＜使用上の注意＞ ●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●プリスターは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触している色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ってたり、商品の特性上聞きにくいものがありますが、ご了承ください。

ねころんについて


ねころんは、あなたのことが大好きな元気いっぱいの子ねこ♡
声をかけたりおでこをなでたり、ブラッシングしたりして、たくさん遊んであげよう!

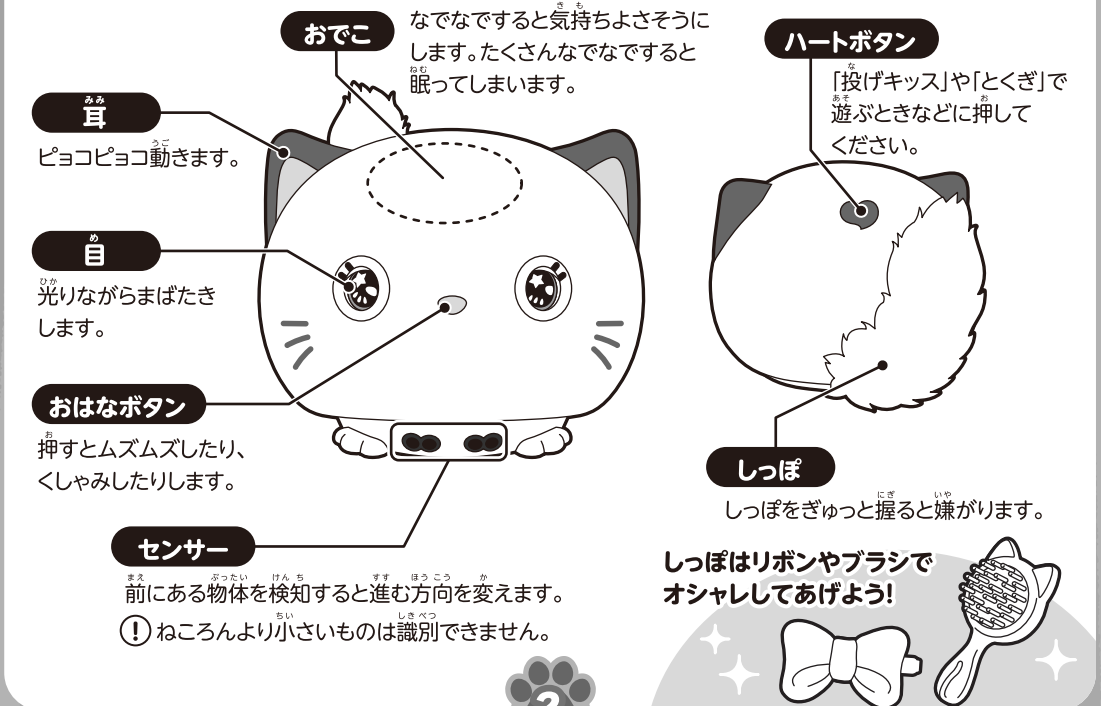

ねころんのかわいいリアクション


なでなで

おでこをなでなですると、のどをゴロゴロならして気持ちよさそうにします。さらにたくさんなでなであげると、眠ってしまいます。

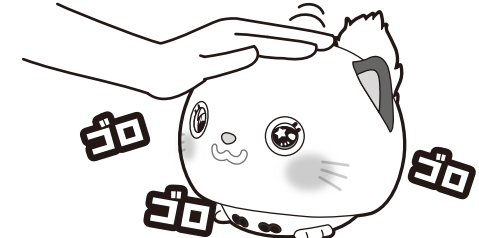


くしゃみ

おはなボタンを押すと鼻がムズムズしてさらに押すと、くしゃみをしてしまいます。

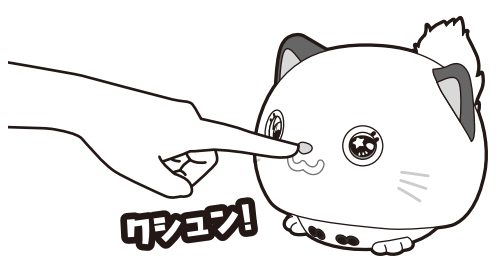

投げキッス

ハートボタンを短く1回押すと「ドクン・ドクン」と音がします。そのあと、ねころんに話しかける(または手をたたくなどの音)すると投げキッスを返します。

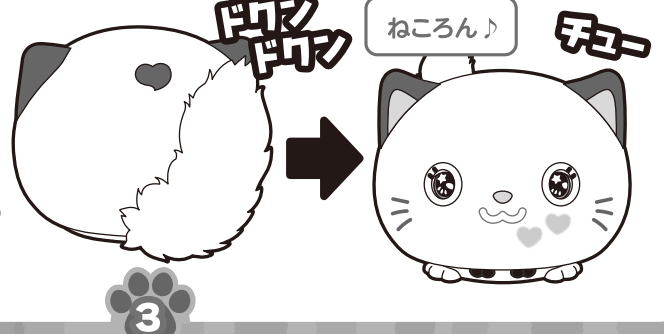

ねころんにごはんをあげよう

付属のおさかなをあげよう! 口元におさかなを持っていくと、むしゃむしゃとおさかなを食べる音がします。おなかが「グ〜」となるときもあるので、そのときはおさかなをあげてください。

おなかがいっぱいになったら…

おさかなを食べ(約5秒以上)、口元からおさかなを外すと、ねずみのおもちで遊ぶことができます。(詳しくはAページ「追いかけて」を確認してください。)

歯のおさかなを近づけると磁石でピタッとくっつくよ!



しっぽつかみ

しっぽをつかむと「シャー!」となり嫌がります。



しばらく遊んであげないと…

しばらくの間放置すると、寂しがるのでなでなでしてください。そのまま放置すると、退屈して眠ります。



ねころんの「とくぎ」で遊ぼう♪

ハートボタンを約2秒間長押しすると、「とくぎ」で遊べるようになります。

ハートボタンを押したときの音声と動きで、どの「とくぎ」をするか教えてくれます。もう一度ハートボタンを押すと、次の「とくぎ」に切り替わります。「とくぎ」中、数十秒間何もしないと「とくぎ」が解除される場合があります。

まねっこソング → まねっこおしゃべり → ダンス → ミュージック → 質問Yes/No → 追いかけて

※電源スイッチを「ステイモード」にセットした場合は、「追いかけて」はできません。

まねっこソング

トーンをあげながら「ニャー」と4回ないで、うなずきます。

目が点滅するのでその間に15秒以内の歌を歌ってください。歌を認識すると、ねころんがな声で歌い返してくれます。

※うまく反応しないときは、できるだけ静かな環境で、はっきりと大きな声で歌いかけると上手に反応する場合があります。



まねっこおしゃべり

スクラッチ音がして、前に移動して戻ってきます。

目が点滅するので、ねころんに話しかけてください。面白い声でものまねしてくれます。

おでこをタッチすると、ものまねの声が変わります。



ダンス

ドラムの音がして、スピンします。

目が点滅しているときに、拍手などをして音を認識すると、音楽ながれてダンスします。

ポイント

ねころんとたくさん遊ぶとダンス曲がどんどん増えていきます!

おでこをタッチすると、もう一度ドラムの音がして目が点滅するので、その間に音楽をながすと、リズムに合わせてダンスしてくれます!




ミュージック

4回ドラムの音がして、まばたきします。

おでこをタッチすると、一音ねころんのなき声がします。タッチするたびに違う音程のなき声が出て、それが曲になります。

- 曲リスト (ランダムで流れます)**
- ・きらきら星
 - ・こげこげポット
 - ・メリーさんの羊
 - ・ゆかいな牧場
 - ・ベイビーシャーク

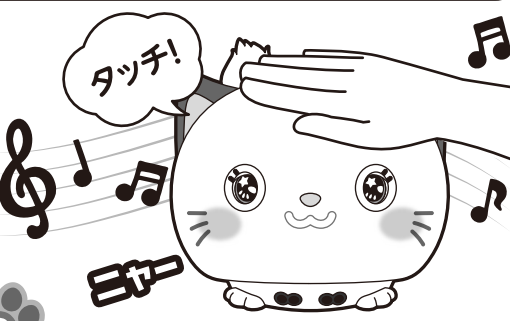

質問Yes/No

「ピンポン、ピンポン」と音がして、左右に動きます。

目が点滅している間に、話しかけて質問してください。

Yes(上下に動く)

No(左右に動く)で答えるか、わからないと頭を上げて少し回転して戻ります。



追いかけて

コミカルな音がして、上下に動きます。

ねころんの前に付属のねずみ置くと追いかけてきます。

追いかけてのコツ
ねずみを右図の範囲内で、ゆっくり動かしてみてください。

※電源スイッチは「アクティブモード」にセットしてください。



ねころん同士を向かい合わせにしてみよう!
仲良くいっしょに遊ぶかも?

困ったときは…

電源が入らない、または音がおかしい

●電池が消耗している場合があります。新しい電池に交換してください。

声に反応してくれない

●音が小さい場合があります。ねころんから約1メートル以内まで近づき大きな声で話しかけてみてください。
●周囲の音がうるさい場合があります。静かな場所で話しかけてみてください。

うまく移動しない

●ねころんを平らで硬いところに置いてください。カーペットなどが敷かれているとローラーが埋まってうまく動かないことがあります。
●電源スイッチがステイモードになっている場合があります。アクティブモードに入れ直してください。

表面が汚れてしまった

●精密機器ですので、絶対に濡らさないでください。汚れてしまった場合は乾いた布で軽く拭いてください。

付属のおさかなをなくしてしまった

●おはなボタンを3秒以上長押しすると、ごはんをあげることができます。

付属のねずみをなくしてしまった

●付属のねずみより少し大きいものでも代用して遊ぶことができます。

ダンスで新しく追加された曲を消す

●しっぽを約3秒間持ったまま、おはなボタンを約5秒間長押しします。ピー音が3回して新しく追加された曲が削除されます。

万一、お買付の点がございましたら下記までご連絡ください。

ハピネットお客様相談窓口

0120-755-995

電話受付時間: 月～金曜日(祝日を除く)10時～17時
●電話番号が長くなる場合もお間違いのないようご注意ください。



https://www.happinettoys.com/inquiry/